

A FEHÉR ZAJ HASZNÁLATÁNAK BEVEZETÉSE

Használat előtt

A fehér zaj nem mindenkinél hatásos az első pillanattól kezdve, de szerencsére a babák 97%-a pozitívan reagál rá egy héten belül. Kellhet egy kis idő, míg megszokják ezt az új altatási módszert. Kérjük, légy türelmes!

1. lépés

Hang kiválasztása

Minden gyerek/felnőtt más, a hangok is másként hatnak rájuk. Ezt szem előtt tartva nézd meg, hogyan reagál a babád a különböző hangokra. Az anyaméhen belüli hang, a szívdobogás és a fehér zaj rendszerint a kedvencek közé tartozik.

2. lépés

Hang és elhelyezés

Minden attól függ, mekkora zaj van a környezetetekben. Ha forgalmas, zajos helyen laktok, akkor fordítsd Numsyt a gyermeked felé, a zajforrás irányából.

Nyugodtan beteheted Numsyt a kiságyba, de ügyelj arra, hogy a kicsi ne érje el, ne játsszon vele! A hangerőt 75-85 decibel közé állítsd, mivel az anyaméhben is ez a hangerősség jellemző.

Ne takard le Numsyt pokróccal és egyéb textíliával, mert az a készülék túlmelegedését okozhatja.

A FEHÉR ZAJ FOKOZATOS ELHAGYÁSA

A fehér zaj használata bármikor elhagyható, de mi azt tanácsoljuk, hogy fokozatosan vond ki az altatásból.

2-4 hét időintervallumon belül állítsd mindig egy picit halkabbra. A babád napról napra egyre ügyesebben alszik majd el önállóan. Mindig lesznek nehezebb napok, ilyenkor állítsd vissza egy fokkal hangosabbra a készüléket.

Ismételd a folyamatot addig, amíg a babád megtanul önállóan elaludni a fehér zajnak köszönhetően.

A KÉSZÜLÉK FŐBB JELLEMZŐI

Memória funkció: az eszköz elmenti az utolsóként használt beállításokat

Időzítő 5 módja: 30, 60, 90, 120 perc vagy folyamatos (14 órá) lejátszás

Hosszú akkumulátor-üzemidő: teljesen feltöltött akkumulátorral indítva a készülék 30 órát üzemel

40 különböző hang: Nézd meg a listát!

20 különböző hangerő

Átmenetes fényerősség: a hét különböző szín átmenetes fényerősséggel

Vezeték nélküli és felakasztható

Energiafogyasztás: 5 Volt, DC, 5W

Töltési feszültség: 5V/DC

Maximális hangerősség: 75 dB 1 méter távolságban

Akkumulátor: 1800 mAh/3.7V

Töltési idő: 3 óra

Teljesítmény: 1W

Készenléti idő: 80 nap

Folyamatos működés: 14-30 óra

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT FELTÉTELEI


Helyes használat

1. A sérülés és az áramütés elkerülése érdekében ne tedd ki az egységet pornak, rázkódásnak, esőnek, víznek vagy bármilyen folyadéknak, amikor a fedele nyitva van!
2. Ne tedd az eszközt nyílt láng vagy magas hőforrás közelébe! Mindig sima, stabil felületen helyezd el az eszközt!
3. Ne tegyél semmit a hangszóóra!
4. Ne nyomd túl nagy erővel a gombokat a hangszóóró beállításakor!
5. A hangszóóró tisztításához használj száraz, puha vagy nagyon enyhén benedvesített kendőt, kerüld a maró hatású oldó- és tisztítószeret!

Biztonság

A tűz, áramütés és sérülés elkerülése érdekében ne szereld szét a hangszóórát, ne cserélj ki benne egyetlen alkatrészt sem! Ha az egység megsérül vagy cserére szorul, lépj kapcsolatba a hivatalos szervizzel!

Ne próbáld magad megjavítani! Nem vállalunk felelősséget a termék helytelen használatából adódó személyi sérülésekért és anyagi károkért. Ne engedd, hogy kisgyermek felügyelete nélkül játszanak a hangszóórával!

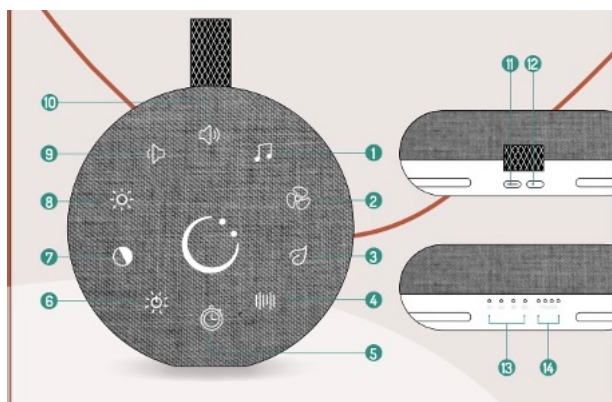

1 Zene funkció

Nyomd meg egyszer a bekapcsoláshoz. Nyomd meg még egyszer a dalváltáshoz. Összesen 6 dallam közül választhatsz (nyugtató zenék és altatódalok).

2 Ventilátor hang

Nyomd meg egyszer a bekapcsoláshoz. Nyomd meg még egyszer a következő hang lejátszásához. Összesen 10 hang közül választhatsz, amelyek kizárják a zavaró hangokat, és segítenek az alvásban.

3 Természet hangja

Nyomd meg egyszer a bekapcsoláshoz. Nyomd meg még egyszer a következő hang lejátszásához. Összesen 14 hang közül választhatsz, amelyek nyugtató hatásúak.

4 Fehér zaj

Nyomd meg egyszer a bekapcsoláshoz. Nyomd meg még egyszer a következő hang lejátszásához. Összesen 10 hang közül választhatsz, amelyek kizárják a zavaró hangokat, és segítenek az alvásban.

Géphangok	Természet hangjai	Altatódalok	Fehér zaj
1. Mosógép	1. Magzati szívhang	1. Szélcsengő	1. Tompa fehér zaj
2. Szárító (hangos)	2. Szívdobogás	2. Altatódal 1.	2. Szitáló eső
3. Hajszárító	3. Éjszakai ciripelés	3. Altatódal 2	3. Lágy fehér zaj
4. Léghőszívó	4. Madárdal	4. Altatódal 3	4. Léghőszívó 1
5. Régi ventilátor	5. Tűz (enyhe)	5. Altatódal 4	5. Léghőszívó 2
6. Ventilátor (halk)	6. Tűz (erős)	6. Zongora	6. Magas fehér zaj
7. Lassú ventilátor	7. Folyóvíz (enyhe)		7. Nyugtató fehér zaj 1.
8. Gyors ventilátor	8. Folyóvíz (erős)		8. Nyugtató fehér zaj 2.
9. Szárító (halk)	9. Vonat		9. Méhen belüli fehér zaj
10. Porszívó	10. Vízesés		10. Méhen belüli pink zaj
	11. Eső		
	12. Mennydörgés		
	13. Lágy hullámmozgás		
	14. Tenger hullámmozgása		

5 Időzítő beállítása

30/60/90/120 perc, valamint 14 óra folyamatos lejátszás automatikus kikapcsolás nélkül. Nyomd meg egyszer a bekapcsoláshoz. Nyomd meg újra az időzítő beállításához.

6 Fény és szín kiválasztása

7 féle szín közül választhatsz. Nyomd meg egyszer a szín módosításához. Nyomd meg ismét és tartsd nyomva a fényerősség fokozatos váltakozásához.

7 Fényerősség

4 választási lehetőség. Nyomd meg egyszer a fényerősség kiválasztásához.

8 Váltakozó fényerősség

2 beállítás, nyomd meg egyszer a váltáshoz.

9 Hangerő csökkentése

20 fokozat. Nyomd meg egyszer az 5%-os halkításhoz, vagy nyomd hosszan a gyors halkításhoz.

10 Hangerő növelése

20 fokozat. Nyomd meg egyszer az 5%-os hangosításhoz, vagy nyomd hosszan a gyors hangosításhoz. Maximum hangerőn a hang erőssége 75 dB.

11 Töltő csatlakoztatása

A készülék töltéséhez használd a készülékhez járó kábelt, vagy egy azonos tulajdonságokkal bírót.

12 Bekapcsológomb

Tartsd nyomva két másodpercig a készülék be- és kikapcsolásához. Bekapcsolás után a visszajelző fény két másodpercig világít.

13 Időzítő kijelzése

Jelzőfény jelzi az időzítő aktuális beállítását. A 14 órás folyamatos működéshez nem tartozik jelzőfény.

14 Akkumulátor kijelző

Jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét. Alacsony töltöttségnél a jelzőfény pirosra vált.

TEDD & NE TEDD

Tedd

Numsyt bárhová magatokkal vihetitek: a gyermekeddel lehet az autóban, a kiságyban, látogatóban a barátoknál, családtagoknál, a bölcsődében. Így magatokkal viszitek az otthonotok egy darabját, és a kicsi nem fog hazavágyni.

Tedd

Szelíden szoktasd a gyermeked Numsy használatához. Hagyd, hogy megismerje a különböző hangokat és fényeket. Végképp is Numsy célja, hogy segítse az elalvásban.

Ne tedd

Soha ne kapcsol ki a hangot alvás közben. A babád érzékelheti a változást, miközben mély alvásból éppen felületes alvásba vált, és emiatt felébredhet.

Ne tedd

Ne add fel azonnal, az új alvási szokás kialakulás időbe telhet. A babádnak idő kell, míg megszokja, és az alváshoz társítja Numsyt.

Ne tedd

Ne töltsd hosszabban a készüléket a szükségesnél, nem tesz jót az akkumulátornak.

Ne tedd

Ne használd Numsyt, amíg töltődik. Ez csökkentheti az akkumulátor élettartamát, megakadályozva a teljes töltöttséget.